



Použití ve shodě s určením

Produkty AdComNet mohou být montovány a spouštěny pouze zaškoleným společností AdComNet implementačním závodem s certifikátem společností D+H Mechatronic.

Držte se pokynů uvedených v příručce AdComNet!

- Modul ACN-CM501 connection module slouží jako sběrníkové propojovací vedení ovládacích zařízení RWA k síti AdComNet.

- Modul se hodí k následujícím řídicím zařízením „AdComNet ready“:

RZN 4408-K

RZN 4404-M

RZN 4408-M

RZN 4416-M

- Každý modul ACN-CM501 může v rámci sítě sloužit jako nadřízený (master) a/nebo podřízený (slave).

- Modul ACN-CM501, který bude zvolen nadřízeným segmentu, může plnit roli konektoru segmentu, řídicího a dozorujícího pravidelně všechny podřízené uzly.

- Velmi nízká spotřeba elektrické energie

- Nevyžaduje větší nabíjecí články


- Po vytažení modulu ústředna zobrazí chybové hlášení.

Rozsah dodávky

1 x ACN-CM501 připojovací modul

2 x terminátor 110 Ohm Ω

Modul ACN-CM501 se zasunuje do konektoru rozšíření E1 ovládacího zařízení.

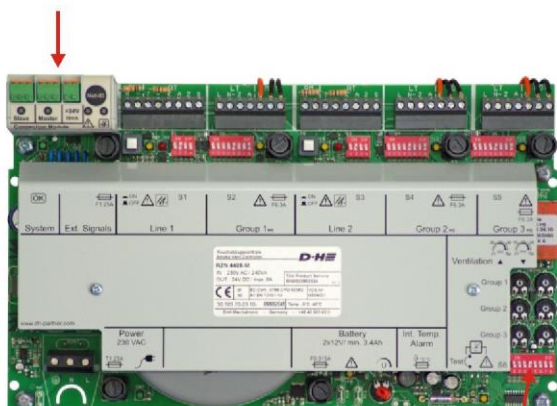


Přepínač DIP S6/4 se při chodu modulu AdComNet musí přepnout do polohy ON. Ostatní funkce nastavené přepínačem DIP jsou částečně přepsané konfigurací modulu AdComNet.

Nadřízená svorka magistraly (Sh. = přepojovací bod stínění. **Tohle není uzemňující bod!**)

Při stisknutí se na konfigurátoru AdComNet zobrazí identifikátor síťového modulu Net-ID ACM-CM501.

Podřízená svorka magistraly (Sh. = přepojovací bod stínění. **Tohle není uzemňující bod!**)

Pro budoucí rozšíření

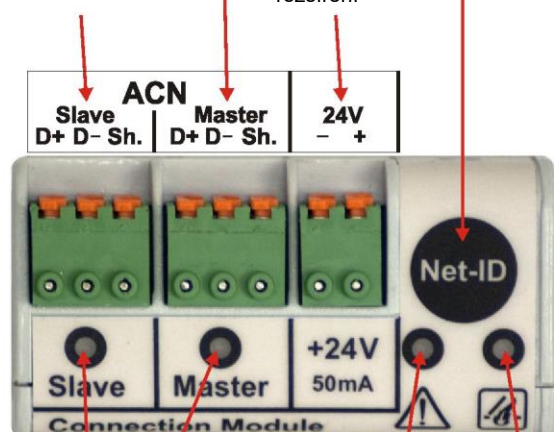

„Rušení“ „Poplach“

Indikátory zasílání dat k nadřízeným a podřízeným uzlům. Blikají během provozu.


Diody indikují, jestli rušení nebo poplachu byly uvolněné skrz ústřednu nebo propojovací vedení.

Trvalé svícení = místní uvolnění ústřednou

Blikání = uvolnění sběrnici

Příklad připojení

1. segment

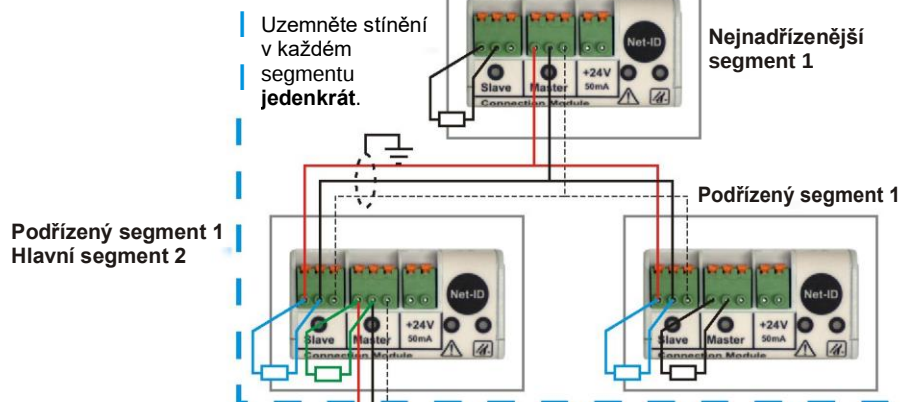


Ukončování


Každý segment se musí ukončit 2 ks rezistorů (110 Ω).

Ukončovací soustavy se musí připojovat co nejdál k sobě. Nepoužívané přípojky musí být také vybavené ukončovací soustavou!


3. segment

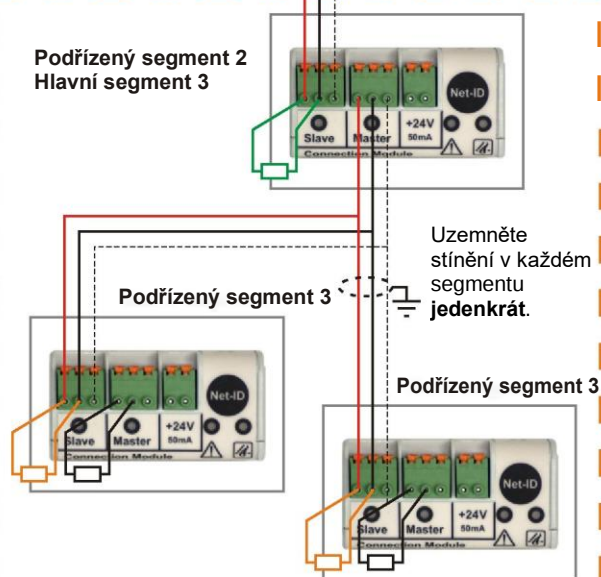

1. segment

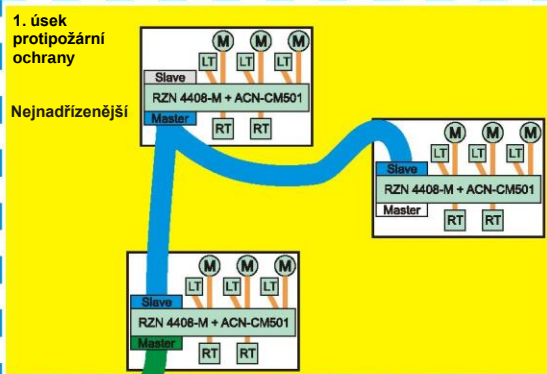

3. segment

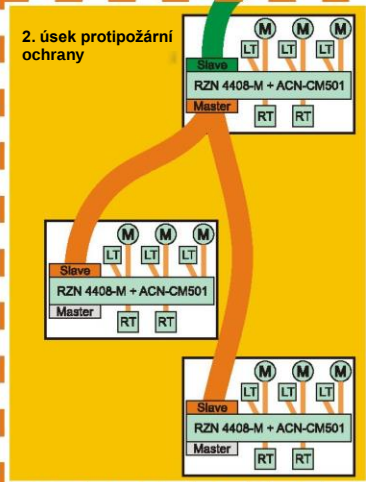

D+H MechatronicAG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Německo

Tel.: +49 40-60565239
Fax: +49 40-60565254
E-mail: Info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2010 D+H MechatronicAG, Ammersbek
Technické změny vyhrazeny.